



エアーフット2+S ご使用方法

ご使用時

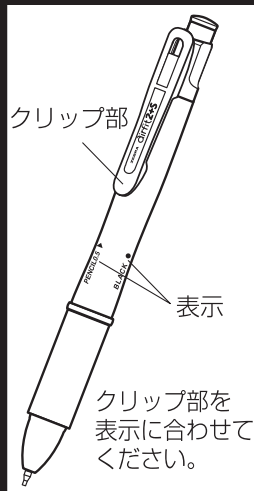

収納時

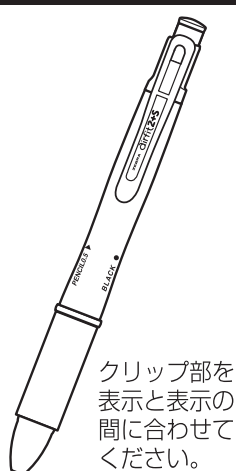

【ご使用方法】

- 油性ボールペンを使用する際には、「BLACK ●」又は「RED ○」の表示にクリップ部を合わせてください。ペンが出ます。
- シャープを使用する際には、「PENCIL0.5 ▶」の表示にクリップ部を合わせ、ペン先を出し、更にノック部を数回ノックし、芯を出してください。
(右に左に回転する新ロータリーシステムなので、左右どちらからでも回転させることができます。)

油性ボールペン替芯：SK-0.7芯/品番:BR-6A-SK-(色)/¥60+(消費税)

シャープ芯：0.5mm(ドラフィックス芯)

消しゴム：Gタイプ 5個入/品番:E-5A-G/¥50+(消費税)


帽子：エアーフット2+S用帽子/品番:SA9-(色)-B5/¥50+(消費税)

シャープの芯を補充する時は

- ① 下軸をねじって、はずしてください。
- ② 芯ホルダーを押さえ、シャープ部機構を引き抜き、芯ホルダーの中に芯を2本補充してください。3本以上入れると芯が出にくくなる場合があります。芯ホルダーは抜かないでください。
- ③ 芯ホルダーにシャープ部機構を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。先端金具のねじがゆるんでいると、芯折れの原因となりますので、必ずねじって、しっかりしめてください。
- ④ はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。

油性ボールペンの芯を交換する時は


- ① 下軸をねじって、はずしてください。
- ② 使用済みの中芯を引き抜いてください。(替芯は1本ずつ交換してください。複数引き抜くと故障の原因となります。)中芯を抜いた状態でクリップ部を回転させないでください。
- ③ 抜いた穴に新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。
- ④ はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。

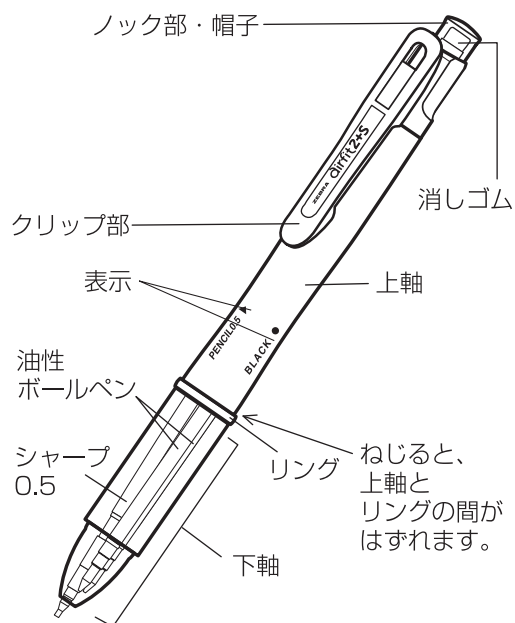

シャープの芯を補充する時は

シャープ部機構のみ引き抜き、芯を補充してください。

先端金具のねじ

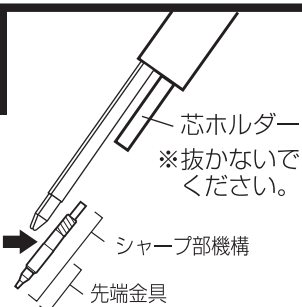

替芯には、スプリング止めの為に(ノック式ボールペンに必要)チューブに突起がついています。ご購入時に組み込まれているペンの中芯にはこの突起がついていない場合もございますが、突起がある替芯に交換しても問題なくご使用いただけます。

<ご注意> ●油性ボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの原因となります。 ●ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。 ●シャープの先端がとがっていますので注意してください。 ●筆記以外に使用しないでください。 ●幼児の手の届く所へ置かないでください。 ●部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の手当てを受けてください。 ●高温の場所には放置しないでください。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9

TEL:0120-555335(フリーダイヤル)

ゼブラ株式会社 お客様相談室

受付時間:土、日、祝日を除く9:00~17:00