


クリップオン マルチ、クリップオン マルチF

クリップオン マルチ1000、クリップオン マルチ1000S

ご使用方法

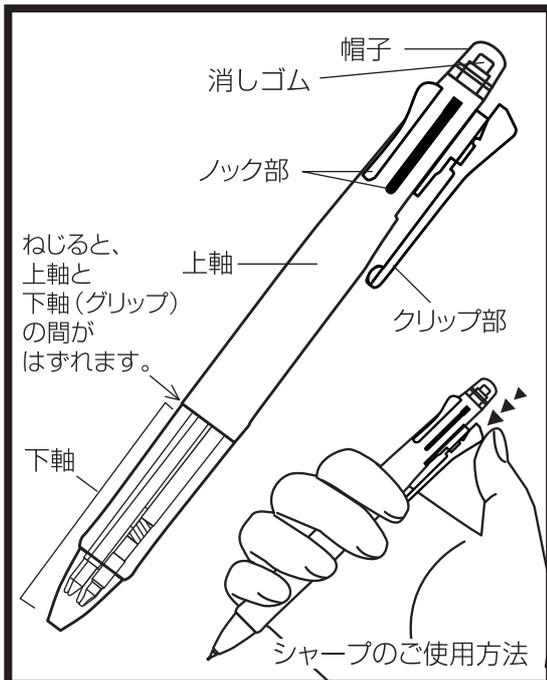

【ご使用方法】

- 油性ボールペンを使用する時は、使用する色のノックを降ろすと、ペン先が出ます。
- シャープを使用する時は、クリップを降ろしてペン先を出します。さらに、クリップを数回ノックすると、芯が出ます。

油性ボールペン替芯：SK-0.7芯/品番:BR-6A-SK-(色)/¥60+(消費税)

シャープ芯：0.5mm(ドラフィックス芯)

消しゴム：Jタイプ 5個入/品番:E-1B-J/¥100+(消費税)

帽子:クリップオン マルチ、F 帽子/品番:B4SA1-(色)-B3/¥50+(消費税)

クリップオン マルチ1000帽子/品番:B4SA2-(色)-B3/¥100+(消費税)

クリップオン マルチ1000S帽子/品番:B4SA3-(色)-B3/¥100+(消費税)


シャープの芯を補充する時は

- ① 下軸をねじって、はずしてください。
- ② 芯ホルダーを押さえ、シャープ部機構を引き抜き、芯ホルダーの中に芯を1本補充してください。2本以上入れると芯が出にくくなる場合があります。芯ホルダーは抜かないでください。
- ③ 芯ホルダーにシャープ部機構を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。先端金具のねじがゆるんでいると、芯折れの原因となりますので、必ずねじって、しっかりしめてください。
- ④ 下軸をねじって、しっかりしめてください。

シャープの芯を補充する時は

シャープ部機構のみ引き抜き、芯を入れてください。

先端金具のねじ

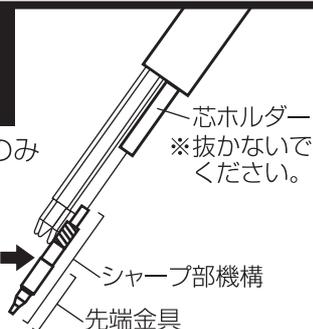

油性ボールペンの芯を交換する時は


- ① 下軸をねじって、はずしてください。
- ② 使用済みの中芯を引き抜いてください。
(替芯は1本ずつ交換してください。複数引き抜くと故障の原因となります。)
- ③ ノックされている場合はノックを戻してください。
- ④ 抜いた穴に新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。
- ⑤ はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。

替芯には、スプリング止めの為に(ノック式ボールペンに必要)チューブに突起がついています。ご購入時に組み込まれているペンの中芯にはこの突起がついていない場合もありますが、突起がある替芯に交換しても問題なくご使用いただけます。

<ご注意> ●筆記以外に使用しないでください。 ●油性ボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの原因となります。 ●ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。 ●シャープの先端がとがっていますので注意してください。 ●幼児の手の届く所へ置かないでください。 ●帽子(消しゴムカバー)は子供の誤飲による窒息の危険性に対する安全要件の日本工業規格(JIS S 6060-1996)に準拠しています。 ●部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の手当てを受けてください。 ●高温の場所には放置しないでください。

●クリップは必要以上に広げますと

バネが緩む場合がありますので、ご注意ください。



左図以上にクリップを広げないでください

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9 TEL:0120-555335(フリーダイヤル)

ゼブラ株式会社 お客様相談室

受付時間:土、日、祝日を除く9:00~17:00