


サラサ マルチ 0.4 / 0.5 ご使用方法

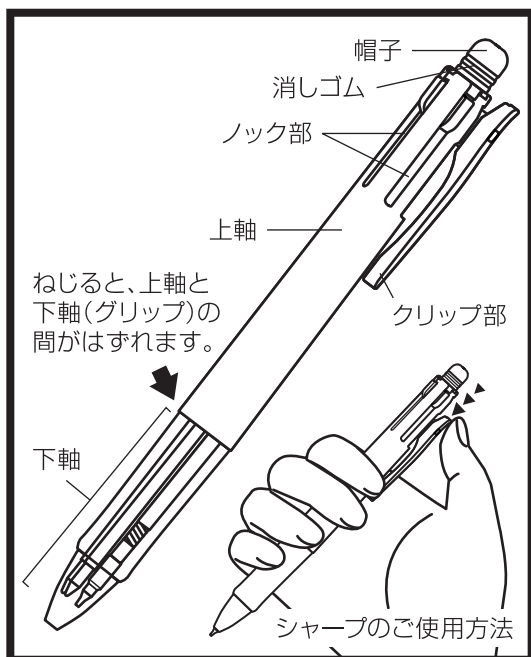

【ご使用方法】

- ジェルボールペンを使用する時は、使用する色のノックを降ろすと、ペン先が出ます。
- シャープはクリップを降ろしてシャープ先端を出します。さらに本体上部の専用ノックを数回ノックすると芯が出ます。ご使用後はボールペンのノック部を押すとシャープ先端が戻ります。

ジェルボールペン替芯：サラサマルチ 0.4：

NJK-0.4芯 / 品番：RNJK4-(色) / ¥100+(消費税)

サラサマルチ 0.5：

NJK-0.5芯 / 品番：RNJK5-(色) / ¥100+(消費税)

シャープ芯：サラサマルチ 0.4 / 0.5共通 0.5mm (ドラフィックス芯)

消しゴム：サラサマルチ 0.4 / 0.5共通：

Jタイプ 5個入 / 品番：E-1B-J / ¥100+(消費税)

帽子：サラサマルチ 0.4：


サラサマルチ 0.4 帽子 / 品番：J4SAS11-(色)-B3 / ¥50+(消費税)

サラサマルチ 0.5：

サラサマルチ 0.5 帽子 / 品番：J4SA11-(色)-B3 / ¥50+(消費税)

シャープの芯を補充する時は

シャープ部内部機構のみ引き抜き、芯を入れてください。

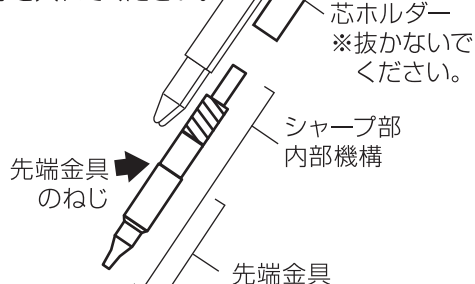

シャープの芯を補充する時は

- ①下軸をねじって、はずしてください。
- ②芯ホルダーを押さえ、シャープ部内部機構を引き抜き、芯ホルダーの中に芯を1本補充してください。2本以上入れると芯が出にくくなる場合があります。芯ホルダーは抜かないでください。
- ③芯ホルダーにシャープ部内部機構を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。先端金具のねじがゆるんでいると、芯折れの原因となりますので、必ずねじって、しっかりしめてください。
- ④はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。


ジェルボールペンの芯を交換する時は

- ①下軸をねじって、はずしてください。
- ②使用済みの中芯を引き抜いてください。芯は1本ずつ交換してください。複数引き抜くと、差し込みにくくなる場合があります。
- ③ノックされている場合はノックを戻してください。
- ④新しい替芯を抜いた穴に奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。
- ⑤はずした下軸をねじって、しっかりしめてください。

【ご注意】●筆記以外に使用しないでください。●ジェルボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの原因となります。●ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。●シャープの先端がとがっていますので注意してください。●幼児の手の届く所へ置かないでください。●帽子(消しゴムカバー)は子供の誤飲による窒息の危険性に対する安全要件の日本工業規格(JISS 6060-1996)に準拠しています。●部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の手当てを受けてください。●高温の場所には放置しないでください。●ジェルボールペンは、インクジェット用紙や一部の紙質によっては、目詰まりをおこし書けなくなる場合があります。

●クリップは必要以上に広げますと

バネが緩む場合がありますので、ご注意ください。



左図以上にクリップを広げないでください。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9

TEL：0120-555335(フリーダイヤル)

ゼブラ株式会社 お客様相談室

受付時間：土、日、祝日を除く9:00～17:00