


SL-F1mini ご使用方法

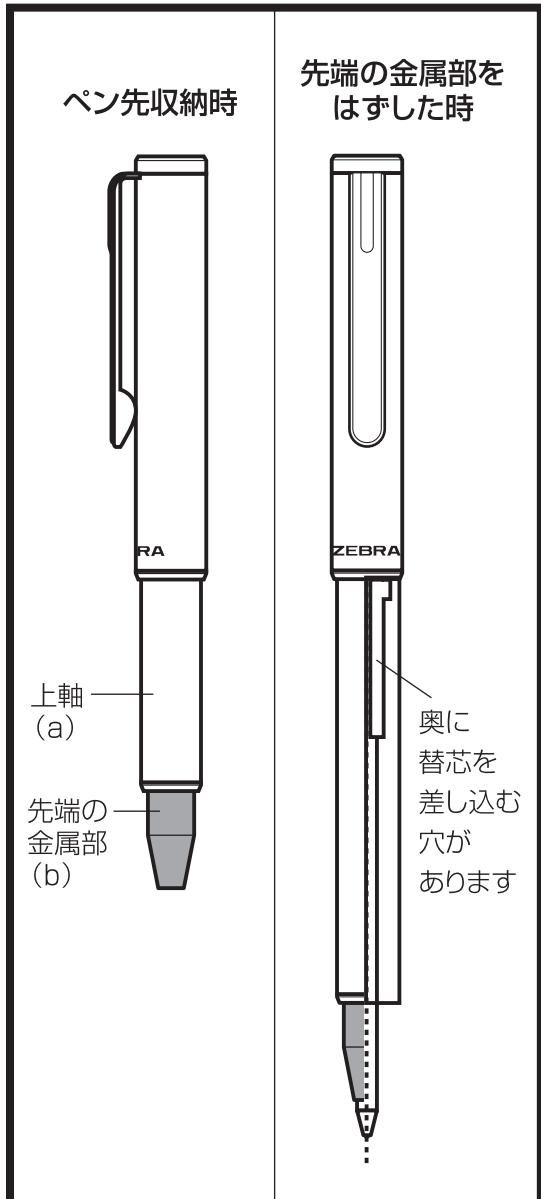

[ご使用方法]

- 油性ボールペンを使用する際は、本体上軸の一段下の部分(a)を持ち、先端側に引っ張ってください。本体が伸び、ペン先が出ます。
伸びた部分を戻すと、ペン先が収納されます。

油性ボールペン替芯 :4C-0.7芯
品番:BR-8A-4C-(色)/¥80+(消費税)

油性ボールペンの芯を交換する時は

- ①先端の金属部分(b)を持ち、ねじってはずしてください。
- ②使用済みの中芯を引き抜いてください。(引き抜くときにかたい場合がありますが、他の部品がはずれてしまうことはありません。)
- ③抜いた穴に新しい替芯を奥までしっかりと差し込んでください。
不十分ですと、作動不良の原因となります。
- ※本体の奥に替芯を差し込む穴がありますので、差し込む位置が合わないと替芯は固定されません。きちんと差し込まれていないと、替芯が抜けてしまったり、ペン先の出が長くなったり、本体の伸縮がうまく行われなくなる場合もあります。
- ④はずした金属部をねじって、しっかりとしめてください。

<ご注意>

- 筆記以外に使用しないでください。
- 油性ボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの要因となります。
- ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服などを汚す原因となります。
- 幼児の手の届く所へ置かないでください。
- 部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一飲込んだ場合にはすぐに医師の手当てを受けてください。
- 高温の場所には放置しないでください。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9 TEL:0120-555335(フリーダイヤル)
ゼブラ株式会社 お客様相談室 受付時間:土、日、祝日を除く9:00~17:00