

SL-F1 mini スタイラス ご使用方法


ボールペンご使用方法／替芯交換方法

[ご使用方法]

ボールペンを使用する際は、本体下軸(a)を持ち、先端側に引っ張ってください。
本体が伸び、ペン先が出ます。
伸びた部分に戻すと、ペン先が収納されます。

[替芯交換方法]

- 油性ボールペン替芯：4C-0.7芯
品番：BR-8A-4C-BK／¥80+(消費税)


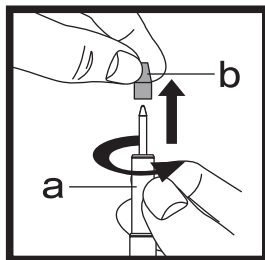


①下軸(a)を持ち、先端の金属部分(b)を持ち、ねじってはずしてください。

②使用済みの中芯を引き抜いてください。(引き抜くときにかたい場合がありますが、他の部品がはずれてしまうことはありません。)


③抜いた穴に新しい替芯を奥までしっかり差し込んでください。不十分ですと、作動不良の原因となります。
※本体の奥に替芯を差し込む穴があります。差し込む位置が合わないと言替芯は固定されません。
きちんと差し込まれていないと、替芯が抜けてしまったり、ペン先の出が長くなったり、本体の伸縮がうまく行われなくなる場合があります。

④はずした金属部(b)をねじって、しっかりしめてください。

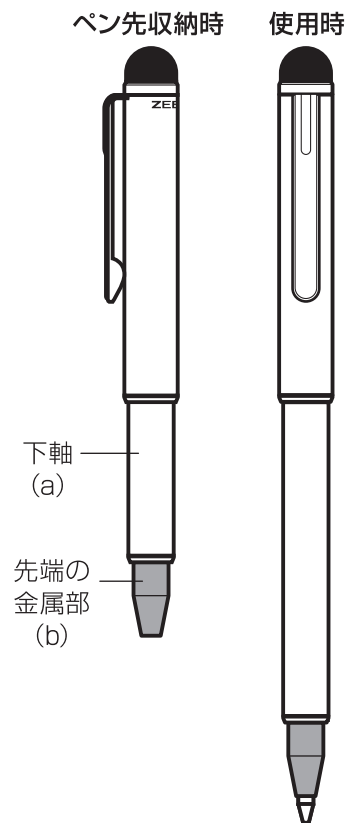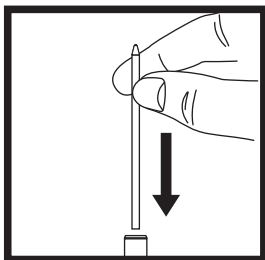


スタイラスタッチ部交換方法

- スタイラスタッチ部
品番：P-ATSLF1-B3(2ヶ入)／¥400+(消費税)

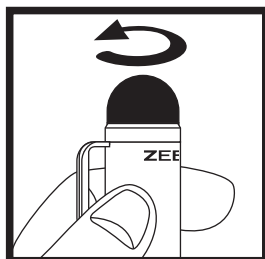

①左図のように軸を持ち、
スタイラスタッチ部を矢印の方向にねじってはずしてください。

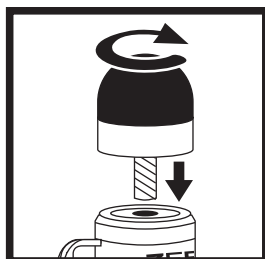

②新しいスタイラスタッチ部のねじ部分を穴に挿し、
矢印の方向にねじってしっかりしめてください。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9 TEL:0120-555335 (フリーダイヤル)
ゼブラ株式会社 お客様相談室 受付時間：土、日、祝日を除く9:00～17:00