


手帳用シャーボ 手帳用シャーボスマートライン ご使用方法

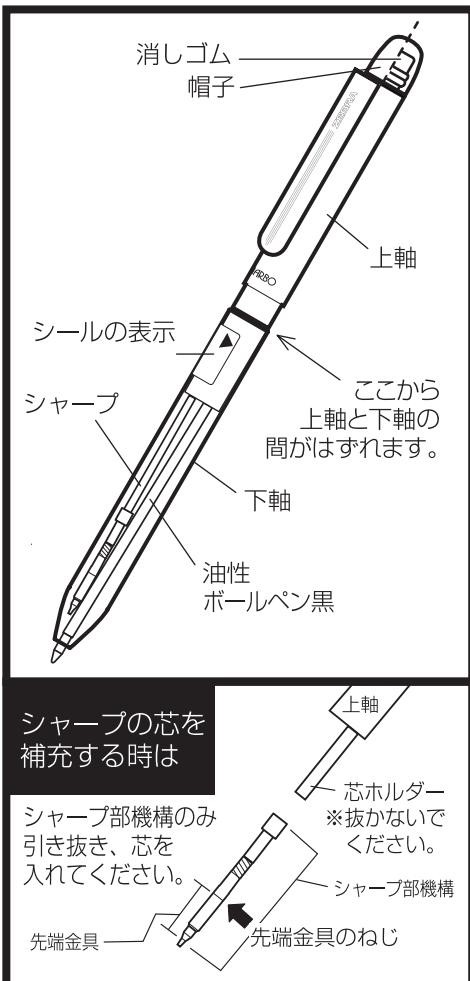

<手帳用シャーボ>
油性ボールペン替芯 : 4C-0.7芯
品番:BR-8A-4C-(色)／¥80+ (消費税)
シャープ芯 : 0.5mm (ドラフィックス芯)
消しゴム : 替消しゴムA 5個入
品番:E-1B-A／¥100+ (消費税)

<手帳用シャーボスマートライン>
油性ボールペン替芯:4C-0.4芯
品番:R4C4-BK／¥100+ (消費税)
消しゴム : 替消しゴムA 5個入
品番:E-1B-A／¥100+ (消費税)
※シャープ芯は0.3mmサイズのものをお
使いください。サイズ違いの芯を入
れると芯出不良や芯詰まりの不具合
を起こす可能性があります。

<ご注意>

- 油性ボールペンのペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インクもれや、不書きの原因となります。
- ご使用後は必ずペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。
- シャープの先端がとがっていますので注意してください。●筆記以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届く所へ置かないでください。●部品を口に入れたりすると、窒息の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の手当てを受けてください。●高温の場所には放置しないでください。

その他ご不明な点がございましたら下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
〒162-8562 東京都新宿区東五軒町2-9 TEL:0120-555335(フリーダイヤル)
ゼブラ株式会社 お客様相談室 受付時間:土、日、祝日を除く9:00~17:00

[ご使用方法]

- 油性ボールペンを使用する際には、軸に貼られたシール表示の「ボールペン」の矢印方向に上軸を音がするまで回転してください。ペンが出ます。
- シャープを使用する際には、軸に貼られたシール表示の「シャープ0.5(0.3)」の矢印方向に上軸を回転し、ペン先を出してください。その後数回ノックすると芯が出ます。
※シャープ芯を戻す時はノックを押しながら、芯がでたペン先を机などに押し付け芯を戻してください。
- 消しゴムを使用する際には帽子をねじって外してください。ご使用後は帽子を元の位置までしっかりとしめてください。

シャープの芯を補充する時は

- ①下軸を引き抜いてください。
- ②次に芯ホルダーを片手で押さえシャープ部機構を引き抜き、芯ホルダー内に芯を補充してください。但し、芯の補充は、保持している芯の他に2本までにしてください。3本以上入れると芯が出にくくなる場合があります。芯ホルダーは抜かないでください。
- ③シャープ部機構を奥までしっかりと差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。先端金具のねじがゆるんでいると、芯折れの原因となりますので、必ずねじってしっかりとしめてください。
- ④下軸を元の位置までしっかりと差し込んでください。

油性ボールペンの芯を交換する時は

- ①下軸を引き抜いてください。
- ②油性ボールペン中芯を引き抜き、新しい中芯を抜いた穴に奥までしっかりと差し込んでください。不十分ですと作動不良の原因となります。
※中芯を抜いた状態で上軸を回転させないでください。
- ③下軸を元の位置までしっかりと差し込んでください。